

MONTAGEANLEITUNG

D

MONTÁŽNÍ NÁVOD

CZ

Bettbox:

Úložný prostor:

180x200



Colli, in welchen Beschläge sich befinden, sind auf
Etikette bezeichnet:


Balíky, ve kterých je uloženo kování jsou označeny:

" Colli enthält Beschläge."

" Balík obsahuje kování."

1.

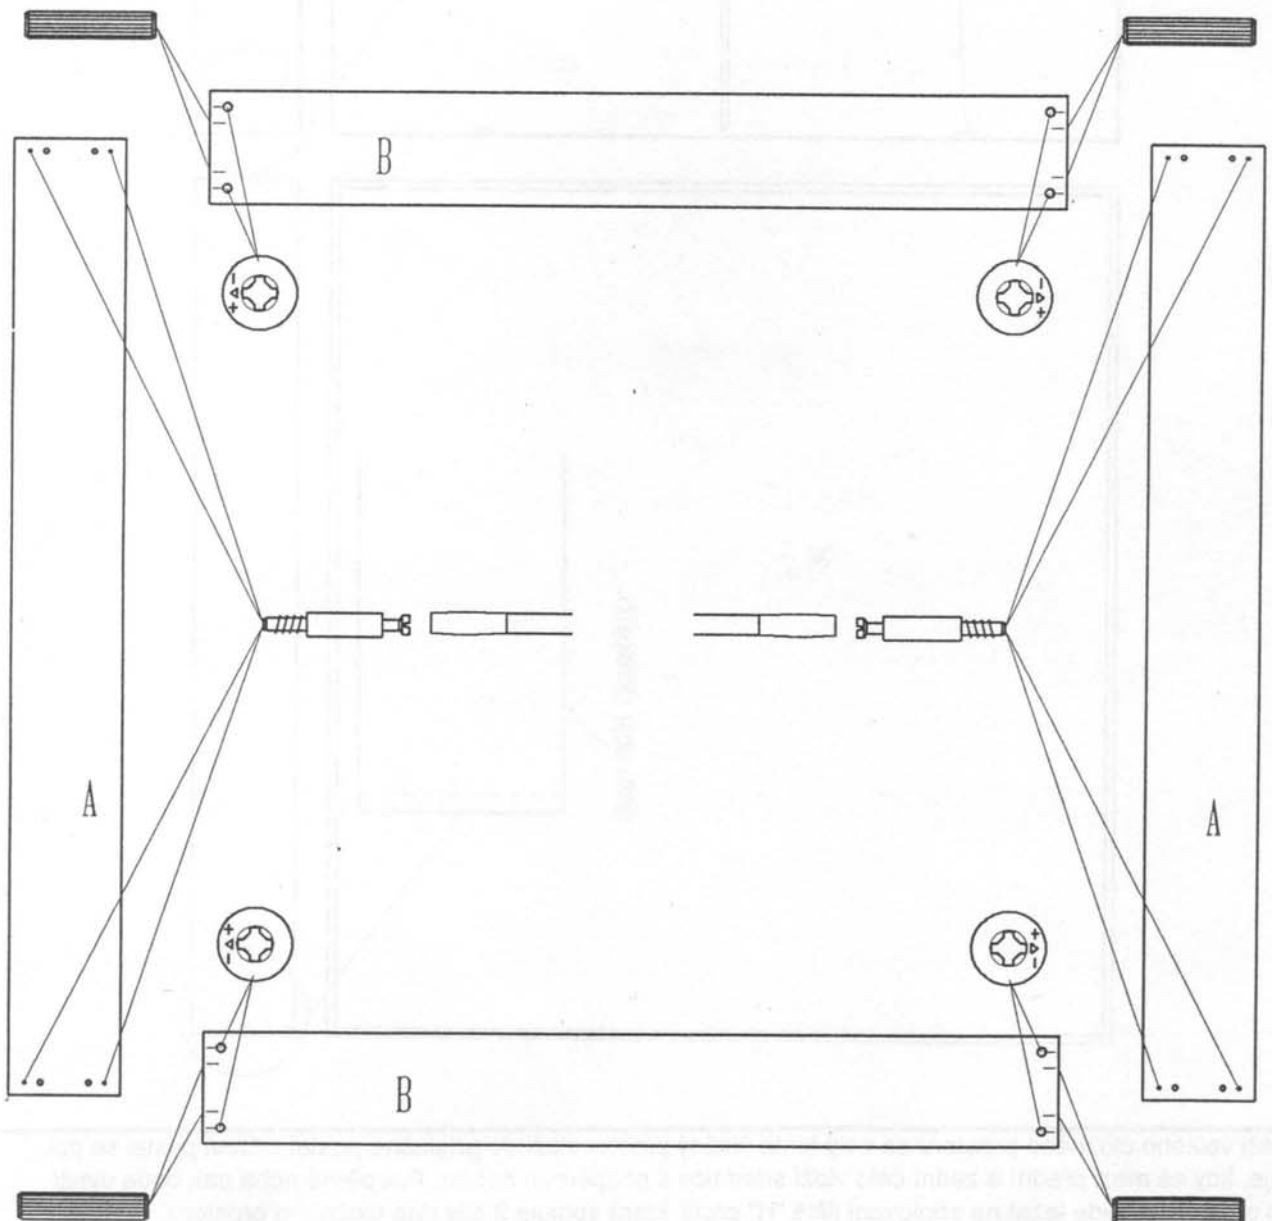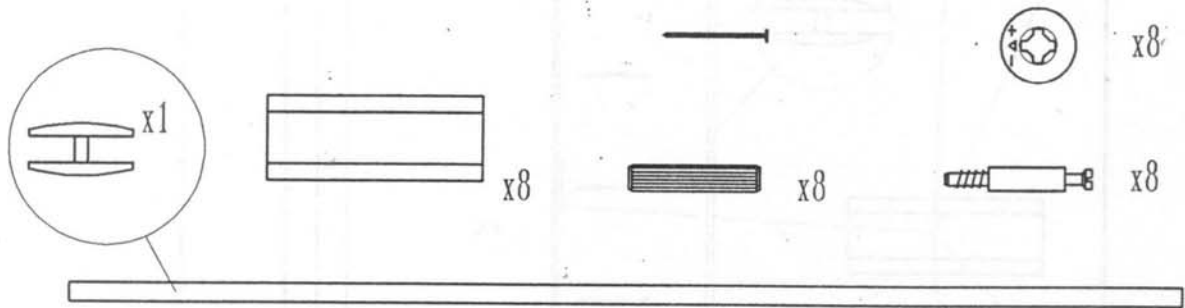

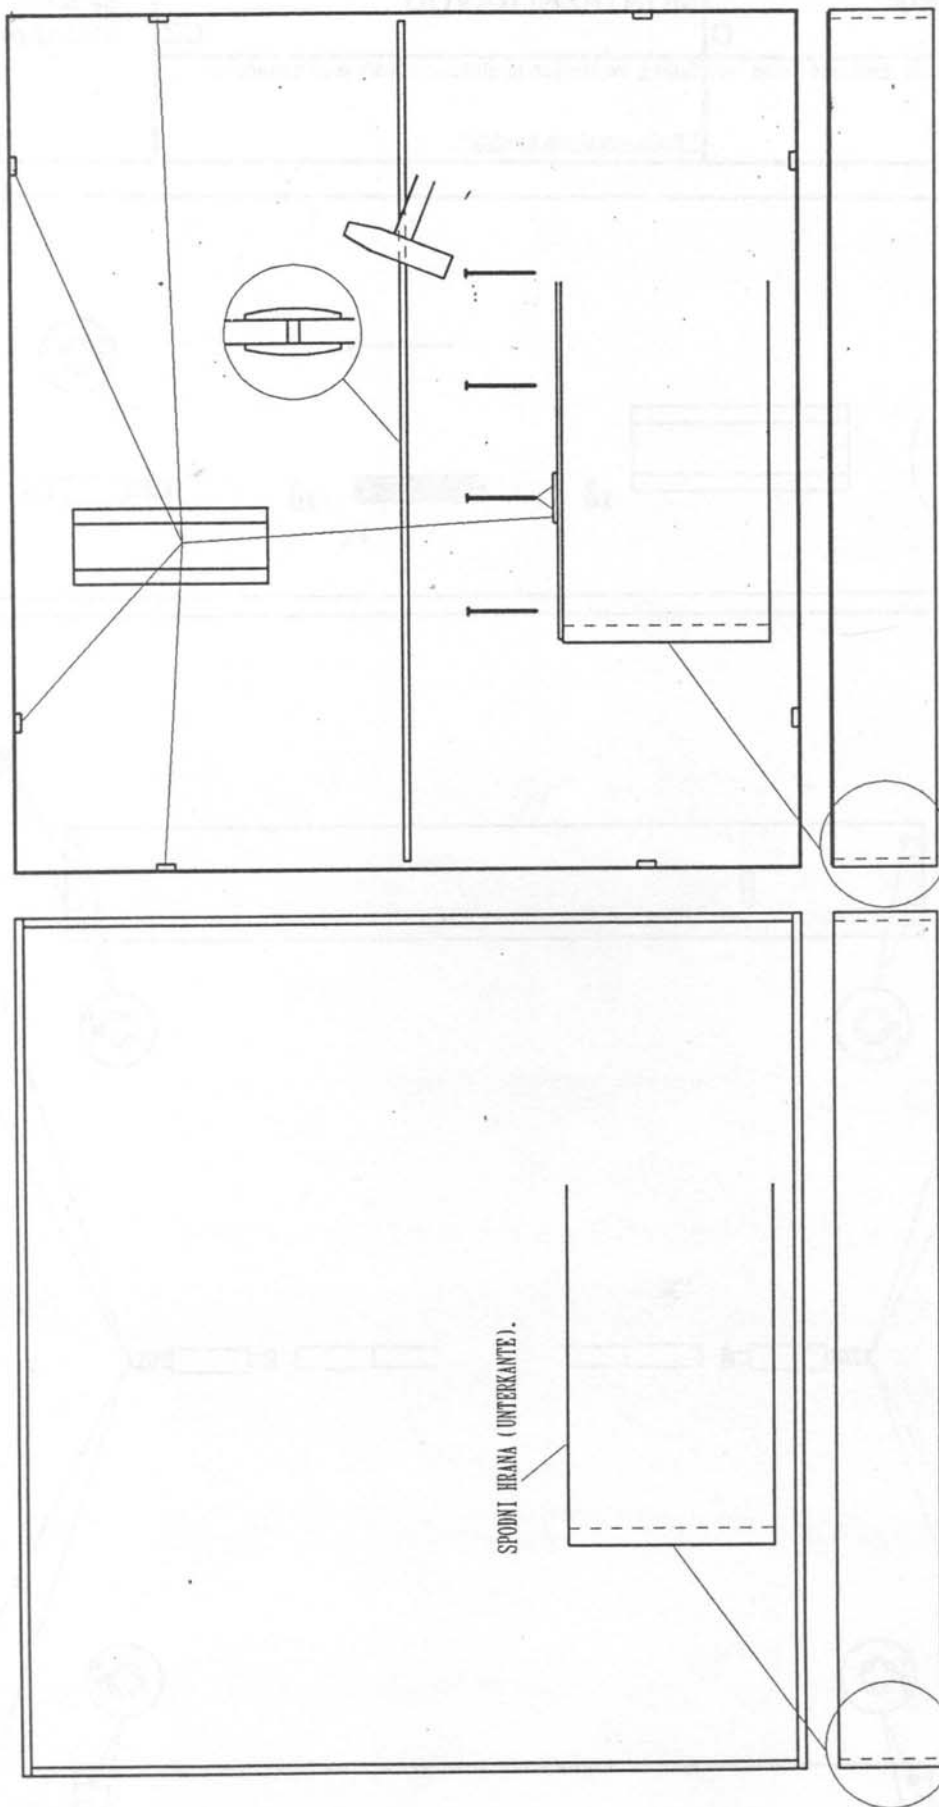

Po montáži velkého úložného prostoru se celý tento úložný prostor vloží do příslušné postele. Celá postel se pak domontuje, kdy se mezi přední a zadní čelo vloží střednice s podpěrnou nohou. Podpěrná noha pak bude ležet uvnitř úložného prostoru a bude ležet na spojovací liště "H" profil, která spojuje 2 díly dna úložného prostoru.